

HURTIG START

1.



Tilslut tastaturet til computeren med USB-kablet, og tænd for computeren.

2.




Tryk på Fn Lock-tasten i det øverste højre hjørne af tastaturet for at aktivere de orange taster.

3.



Tryk på knappen »Magnifier ON« for at aktivere forstørrelsesfunktionen.

Du er nu klar til at bruge alle tastaturfunktionerne.

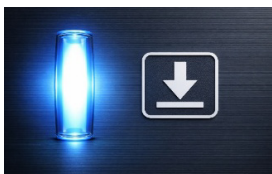


INTRODUKTION TIL **Fn** TASTERNE

For at aktivere en F1-F12-funktion skal du trykke på Fn Lock-tasten i det øverste højre hjørne af tastaturet. Dette giver direkte adgang til alle tilgængelighedsfunktioner via F-tasterne.



Fn-Lock-LED-indikatoren lyser, når Fn-Lock er aktiveret.

Du kan også trykke på Fn-tasten sammen med den pågældende tast for midlertidigt at få adgang til tastens Fn-funktion.

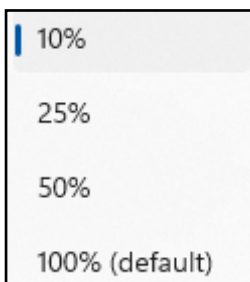F1**F2****F3**

TILGÆNGELIGHEDSFUNKTIONER

Tryk på denne tast for at åbne **INDSTILLINGER FOR FORSTØRRELSESFUNKTIONEN**. Her kan du justere zoomniveauerne for forstørrelsesfunktionen, zoomtrinnene, indstille forstørrelsesfunktionen til at starte automatisk, når Windows starter, samt ændre visningen og læseindstillingerne for forstørrelsesfunktionen.

I afsnittet »Zoomniveau« under »Indstillinger for forstørrelsesglas« skal du klikke på rullemenupilen til højre. Dette åbner menuen »Zoom trin«. Vi anbefaler, at du ændrer standardindstillingen til 10 % eller 25 %.

Luk vinduet »Indstillinger« ved at klikke på »X« i øverste højre hjørne for at lukke vinduet »Indstillinger for forstørrelses-

FULDSKÆRMSZOOM-VISNINGSTILSTAND

Skift til fuldskr m. N r du zoomer ind, forst rres hele sk rmen.

Dette fungerer kun, hvis forst rrelsesfunktionen er sl et til!

OBJEKTIV ZOOM VISNINGSTILSTAND

Skift til linsevisning. Flyt musen for at flytte en forst rrelseslinse hen over sk rmen.

Dette fungerer kun, hvis forst rrelsesfunktionen er sl et til!

F4**DOCK-VISNINGSTILSTAND**

Skift til Dock-visning. En dock øverst på skærmen viser et forstørret billede af markørens placering.

Dette fungerer kun, hvis forstørrelsesfunktionen er slået til!

F5**AKTIVER FORSTØRRELSESGLAS OG ZOOM IND**

Hvert tryk øger zoomniveauet i henhold til det valgte trin omkring det område, hvor musemarkøren befinder sig.

Når du trykker på denne tast for første gang, aktiveres forstørrelsesfunktionen!

F6**ZOOM UD**

Når du zoomer ud, mindskes forstørrelsen med det valgte trin omkring det område, hvor musemarkøren befinder sig.

Dette fungerer kun, hvis forstørrelsesfunktionen er aktiveret!

F7**ZOOM 100%**

Toggles between 100% zoom and the set magnification.

Dette fungerer kun, hvis forstørrelsesfunktionen er slået til!

F8**SLÅ FORSTØRRELSEN FRA**

Dette virker kun, hvis forstørrelsesfunktionen er slået til!

F9

VEND FARVERNE

Vend farverne i det forstørrede område for at mindske belastningen af øjnene eller gøre teksten lettere at læse for visse personer. For at genoprette de normale farver skal du trykke på tasten igen.

Dette virker kun, hvis Forstørrelsesglasset er slået til!

F10

TILSTAND MED HØJ KONTRAST

Ændrer udseendet af Windows og Microsoft-apps til et tema med høj kontrast. Når du aktiverer tilstanden med høj kontrast, vises en meddelelse, der minder dig om, at tilstanden med høj kontrast er ved at blive aktiveret.

F11

STEMMEINDTASTNING

Åbner dikteringsværktøjet, Stemmeindtastning. Klik inde i indtastningsfeltet med musemarkøren, før du aktiverer Stemmeindtastning.

F12

LUP-LÆSER

Slå forstørrelseslæseren til eller fra. Forstørrelseslæseren vil begynde at læse fra det sted, hvor der er blevet klikket med musemarkøren.

Dette fungerer kun, hvis forstørrelsesfunktionen er slået til!